

Installatiehandleiding

CCS4300 Mbus LED Indicatiepaneel

Document Versie 1.1

Deze module kan gebruikt worden in de CCS7000/5000-serie vanaf software versie 2.40

Accessoires:

- CCS4900 Metalen inbouwbehuizing voor bediendeel/toegangslezer
- CCS4910 Metalen inbouwbehuizing met stucrand voor bediendeel/toegangslezer



ASB-Security BV

CCSMuSDO[®]
Centraal Controle Systeem

1 Introductie

De LED indicatiepaneel kan gebruikt worden voor weergave van de status van diverse functies (o.a. zones en gebieden) en wordt via een 4-draads aansluiting met de databus verbonden.

Afbeelding: CCS4300 Mbus LED Indicatiepaneel




1.1 Specificaties

Specificaties	Indicatiepaneel
1 MBUS-aansluiting	Ja
Sabotage-contact	Ja
RGB kleurinstelling achtergrond	Ja
Installatie	Binnenshuis

2 Sjabloon


Om de tekst voor de weergave van de verschillende functies te plaatsen, kan er gebruikt worden gemaakt van een invulformulier (.pdf file) die verkrijgbaar is bij uw leverancier.

Afbeelding: CCS4300 invulformulier

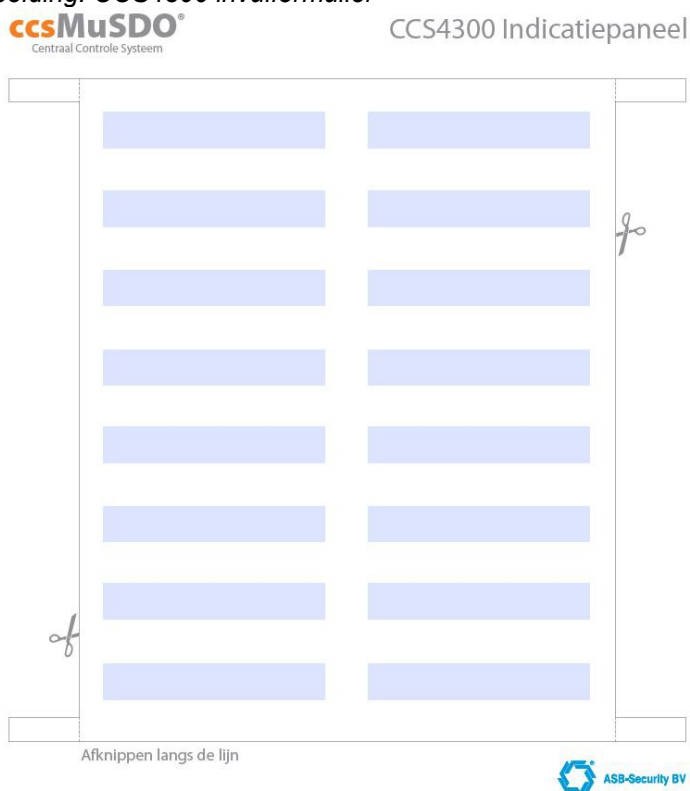

3 Aansluiten Indicatiepaneel

Afbeelding: Aansluitingen / Jumpers van het CCS4300

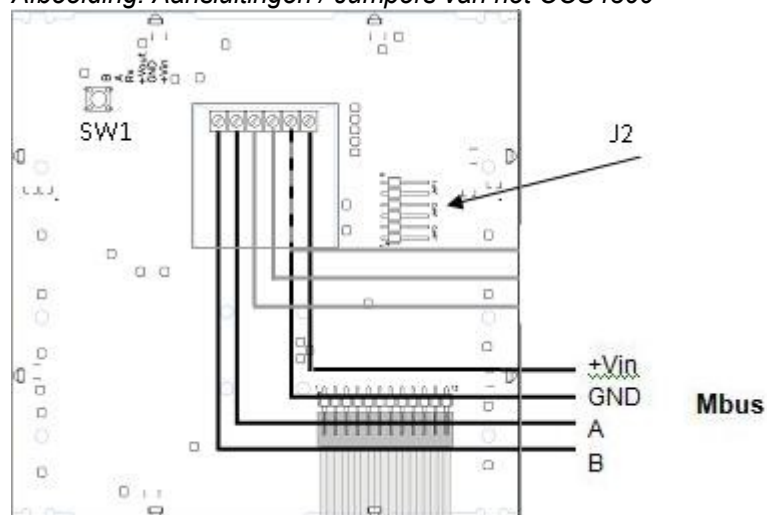

3.1.1 Mbus

De Mbus wordt aangesloten op de aansluitklemmen +Vin, GND, A en B. Zie hoofdstuk "Werking en bedrading Mbus" in de ccsMuSDO installatie handleiding.

3.1.2 SW1

Sabotage-schakelaar. Deze ingang is geconfigureerd als NC (normaal gesloten).

4 Jumpers

Tabel: Betekenis van de jumpers van de indicatiepaneel

JMP RGB bed.	Betekenis
J2	Afsluitweerstand 120Ω MBUS (RS485)

OPMERKING: De jumpers zijn vanuit de fabrieksinstelling niet geplaatst.

5 Montage

Gebruik voor de montage van de indicatiepaneel de bijgeleverde verzonken schroeven. Gebruik bij het monteren bij voorkeur geen elektrische schroevendraaier, dit om beschadiging aan de behuizing te voorkomen.

6 Algemene informatie

GARANTIE BEPALING

De garantie van dit product komt direct te vervallen wanneer het product in mechanische of elektronische zin wordt gewijzigd. Reparatiezendingen dienen retour te worden gestuurd in de originele antistatische verpakking.



ESD VOORKOMEN

Schade door ontlading van statische elektriciteit (ESD) komt voor als printplaten of componenten verkeerd behandeld worden. Dit kan volledige uitval of terugkerende fouten tot gevolg hebben. Let op de volgende richtlijnen voordat u het systeem installeert of onderhoud pleegt:

- Draag altijd een pols- of enkelband om ESD te voorkomen als u met elektronische onderdelen werkt. Verbind een einde van de band met een ESD-stekker of met een ongeverfd metalen onderdeel op het systeem (aardpunt);
- Pak printen alleen bij de hoeken van de printplaat vast. Vermijd het aanraken van de componenten op de printplaat;
- Vermijd contact tussen de printen en kleding. De polsband beschermt de print alleen tegen ESD-voltages op het lichaam; ESD-voltages op kleding kunnen nog steeds schade veroorzaken.



CE-PRODUCT

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Nieuwe Aanpakrichtlijnen, die gesteld zijn volgens de CE.

Dit product leent zich alleen voor de in deze handleiding aanbevolen installatie en installatiewijze, gebruikt met de apparatuur en hulpmiddelen in de juiste omgeving zoals omschreven. De leverancier wijst elke verantwoording van de hand voor elke buiten de omschrijving gebruikte applicatie en hulpmiddelen of andere dan omschreven omgeving.



NIET WEGGOOIEN !

Bij beëindiging van de levensduur van dit apparaat moet u het niet weggooien, maar kunt u het weer inleveren bij uw dealer of fabrikant. Gooi dit product nooit bij het gewone huis- en tuin- en keukenafval.

Copyright © 2014 ASB-Security BV

Het is niet toegestaan dit document in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of op andere wijze te reproduceren zonder schriftelijke toestemming vooraf van ASB-Security BV.