


# Verkorte bedieningshandleiding

Handleiding versie: 1.6 (CCS SW versie 2.11; 1 Blok, Bediendeel optie doven niet actief).

## Informatie over bediendeel

Dit ultramodern bediendeel heeft toetsen in de vorm van aanraakvlakken

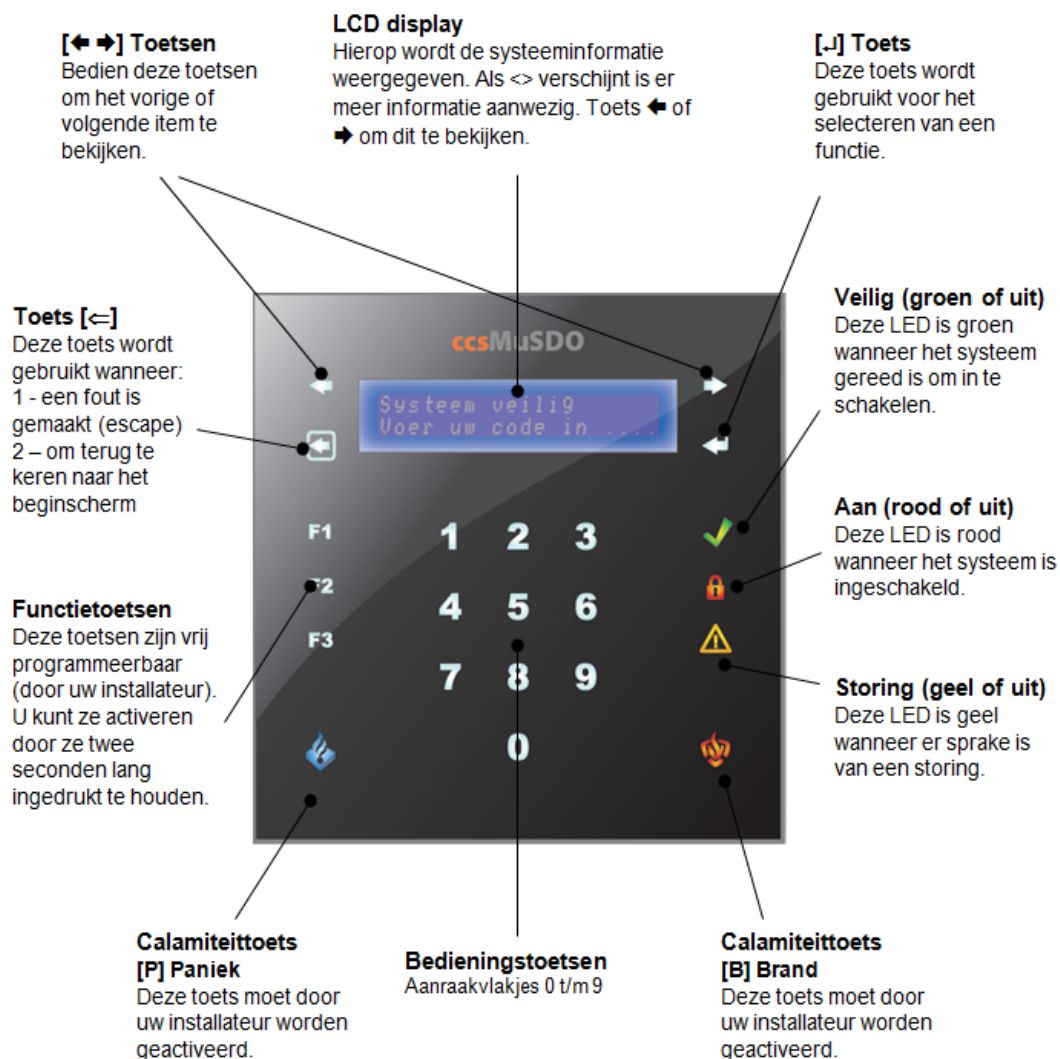

## Functie Toetsen

Functie Toetsen	
F1	
F2	
F3	

## Meest voorkomende teksten in het bediendeel display

U ziet...	Dit betekent...
NIET VEILIG < VOOR OPEN ZONES	Het systeem is (nog) niet gereed om in te schakelen. Niet alle zones zijn veilig. Dit betekent dat er een deur of raam open staat of dat er ergens een beweging gedetecteerd is.
(1) <NAAM> VEILIG VOOR IN	Het systeem is gereed om in te schakelen.
SYSTEEM IN ALARM VOER PINCODE IN	Het systeem is in alarm.
Bijvoorbeeld 01/06/2010 12:25	De klok weergave functie is geactiveerd. Zodra u een toets indrukt verschijnt de actuele status van het systeem.

## Meest gebruikte gebruikers functies

U wilt...	U doet...
Systeem inschakelen	Voer uw pincode in.
Systeem uitschakelen	Voer uw pincode in.
Verkeerde code invoer corrigeren	Toets [←], voer uw pincode opnieuw in.
Uitschakelen na een alarm	Voer uw pincode in, vervolgens wordt na enkele seconden de zone weergegeven waarin een alarm is opgetreden. Bevestig de zone alarm door [↵] in te toetsen
Overbruggen van zones	<div> Toets [↵], vervolgens uw pincode en toets [0] </div> <div> Open zones overbruggen </div> <div> Via de [↵] toetsen selecteer "0 OVB. OPEN ZONES". Toets [↵]. Doorloop de zones via de [↵] toetsen. Om een zone te overbruggen toets [↵]. De zone is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt naast de weergegeven zone. Via de [←] toets keert u terug naar het beginscherm. </div> <div> Zones overbruggen </div> <div> Via de [↵] toetsen selecteer "2 OVB. ZONES". Toets [↵]. Doorloop de zones via de [↵] toetsen. Om een zone te overbruggen toets [↵]. De zone is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt naast de weergegeven zone. Via de [←] toets keert u terug naar het beginscherm. </div>
Storing bekijken	Druk op de STORING (Gevarendriehoek) toets. Vervolgens zal de storing weergegeven worden in het display. Controleer via de [↵] toetsen of er meerdere storingen aanwezig zijn. Verlaat storing bekijken d.m.v [←] toets in te drukken.

## Service Informatie

Meldkamer			
Aansluitnummer		Telefoon nummer	
Installateur			
Naam		Telefoon nummer	

## Meer Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volledige gebruikershandleiding van het ccsMuSDO systeem.

Copyright © 2011 ASB-Security BV

Het is niet toegestaan dit document in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of op andere wijze te reproduceren zonder schriftelijke toestemming vooraf van ASB-Security BV.